

LUXURY VINYL TILES

iD Inspiration

Loose-lay

30.5 x 61cm

22.9 x 121.9cm

Instrucciones de Instalación

Marzo del 2015

IMPORTANTE!!

- Asegurarse de seguir cuidadosamente las instrucciones y especificaciones.
- Contacte con el representante de Tarkett si no está seguro de como realizar alguna parte de la instalación.
- Esta información está sujeta a cambios por razones de mejora de la información.
- Utilice el mismo número de lote para cada superficie continua .
- Almacenar las cajas en pequeñas pilas ordenadas (máx . 10 cajas alto) lejos del alcance de la luz directa del sol , calefactores o rejillas de ventilación
- Deje que el suelo se aclimate al menos 24 horas antes de la instalación a temperatura ambiente (mínimo 15 ° C) .
- No instale iD Inspiration Loose Lay en condiciones severas de temperatura (menos de 10 ° C , más de 28 ° C) y mantener esta temperatura en la sala durante la vida útil del producto .
- La superficie del suelo donde se va a instalar el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia (sin grasa, disolventes o productos químicos) y libre de polvo , sin marcas (rotulador , marcador, aceite, etc.) , estable, seco , sólido, duro , libre de grietas , sin problemas y no expuesto a la humedad.
- Si la superficie del suelo no es estable debido a la suciedad: como arena y polvo , por favor, asegurese de hacer uso de la imprimación.
- El pavimento Loose Lay, es idóneo con sistemas de calefacción por suelo radiante y refrigeración .
- La instalación debe ser completada con una inspección final.

SUPERFICIE

La superficie del suelo donde va a ser instalado el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia (sin grasas, disolventes o productos químicos) y libre de polvo , sin marcas (rotulador , marcador, aceite, etc.) , estable, seco , sólido, duro , libre de grietas , sin problemas y no expuesto a la humedad.

La preparación del pavimento y de los procedimientos de instalación deben estar en conformidad con la Norma dentro del país de uso . La humedad de un subsuelo sólido debe estar por debajo del nivel de humedad máximo permitido cuando se comprueba de acuerdo con esa Norma .

Por ejemplo: En el Reino Unido , la humedad relativa de las superficies de concreto debe estar por debajo del 75 % , y menos del 2 % con el método CCM . En América del Norte , la norma ASTM F -170 recomienda una relación de agua a cemento de 0,40 a 0,45.

Antes de seleccionar el compuesto de suavizado , compruebe el tipo de tráfico que el pavimento será sometido a una vez instalado. Los compuestos de suavizado de látex no son idóneos para las zonas que van a recibir mucho tráfico , el tráfico rodado estrecho y especialmente pesado (véase la Norma EN 12529 , ruedas y aros) . Compruebe la compatibilidad de nivelación del compuesto , y siga las instrucciones del fabricante para su nivelación.

Nota: Tarkett se excluye de responsabilidad de (adhesivos , compuestos de nivelación , etc.)

Aunque Tarkett puede mostrar un listado donde selecciona adhesivos, compuestos de nivelación a pruebas de humedad de fabricantes de membranas y tipos de superficie , Tarkett actualmente no garantiza los productos mencionados y sus fabricantes.

Tarkett no aceptará ninguna responsabilidad por cualquiera de estos productos que no se realice conjuntamente con cualquiera de sus propios productos Tarkett . Es responsabilidad del fabricante de la membrana, que el adhesivo y compuesto de la superficie a prueba de humedad sean los apropiados así como asegurarse que el pavimento a instalar es el adecuado para el uso y en conformidad con las recomendaciones del fabricante.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN

Es importante almacenar las lamas o losetas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura mínima de 15 ° C / según cada uno de los reglamentos del país . Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación.

La temperatura mínima del suelo deberá estar entre los 10-12 ° C y la temperatura ambiente en los 15 ° C según cada uno de los reglamentos del país .

La humedad relativa recomendada dentro de la habitación debe ser entre los 35-65 % según cada uno de los reglamentos del país .

Las lamas o losetas se deben almacenar de forma horizontal y planas, dejar en sus paquetes y en pequeñas pilas ordenadas (máx . 10 cajas de altura).

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Importante! Antes de colocar las primeras filas , verificar que las lamas o losetas cortadas más cercanas a las paredes midan más de 30 cm de largo y 10 cm de largo , dependiendo de la disposición total.

Antes de comenzar la instalación, compruebe que la pared es recta con la suficiente para colocar tablonces (o azulejos) directamente . Si no es así, trace una línea a pocos centímetros de distancia, coloque su primera fila y utilice una punta de marcar. A continuación , puede colocar de nuevo la primera fila contra la pared.

Cortar la última lama o loseta de la fila con la longitud correcta , ya sea con una punta de marcar o utilizar otro lama o loseta (método de superposición).


Para instalar la siguiente fila , debe colocar el panel izquierdo al menos 30 cm de longitud y continuar con las lamas o losetas completos. Asegúrese de que las juntas de los extremos se compensan por lo menos 30 cm en las filas individuales con el fin de lograr la mejor instalación.

Para instalar la última fila, la distancia entre la pared y la fila instalada se mide y se transfiere al panel usando un marcador para la primera línea, cuando la pared no es perfectamente recta .


La última fila instalada debe ser lo más cercano a la mitad de la anchura de un panel como sea posible .

Observaciones:


- El pavimento vinílico Loose -Lay está diseñado para ser instalado sin adhesivo, a excepción de las zonas que están sujetas a grandes fluctuaciones de temperatura o de muy alto tráfico. En este caso, debe ser utilizado el adhesivo acrílico.
- Cuando las zonas son grandes (más de 64 m²) o un tráfico importante, las bandas adicionales de adhesivo / agente de pegajosidad se deben aplicar para asegurar la estabilidad de la instalación.

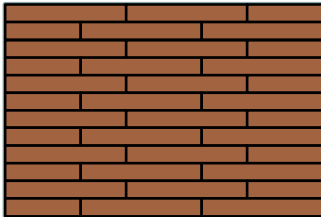

Menor de 16m² :
Instalación completa –
sin junta de dilatación

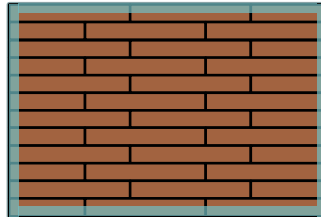

Desde 16 m² a 64 m² :
Colocar adhesivo fijador
de 10cm en todo el
perímetro de la
habitación

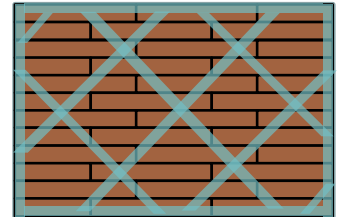

Mayor de 64 m²: Crear
en la superficie del suelo
una figura en forma de
red con adhesivo fijador
de 4m por 4m.

- Para un mejor resultado visual, respetar el patrón de fibra de madera para la dirección de instalación .

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Importante:

- Evitar la variación significativa de la temperatura, manteniendo la temperatura entre 15 ° C y 28 ° C
- Evitar la instalación en terraza y jardín de invierno

Protección del Pavimento Instalado

Si el trabajo de construcción se lleva a cabo después de la instalación , el suelo debe estar siempre protegido mediante una cubierta de tablero MDF, Plywood o TarkoProtect . La cinta adhesiva nunca debe ser pegada directamente al pavimento.

Limpieza Inicial

La primera limpieza del sitio se recomienda siempre hacerla antes de colocar el nuevo pavimento.

Suelos con poca suciedad : barridos o con mopa húmeda para eliminar la suciedad y el polvo de la construcción . Utilizar una máquina combinada es muy eficaz para grandes áreas, utilizando la cantidad mínima de agua .

Notas :

Utilizar el sistema de esteras para eliminar toda la suciedad de la suela de los zapatos para evitar el exceso de suciedad y la humedad siendo localizada en el suelo de las entradas. Alfombras o tapetes con soportes de goma no deben ser colocados en sobre el pavimento vinílico debido a la reacción química que podría causar amarillamiento en el pavimento.

Evitar la exposición a la luz solar directa durante un periodo prolongado. Durante las horas de luz solar pico, se recomienda el uso de las persianas. La luz solar directa y prolongada puede causar decoloración y la temperatura excesiva podría provocar la expansión de los tablonces .

Cualquier uso de materiales disolventes está estrictamente prohibido.