


iQ Surface

Instrucciones de INSTALACIÓN para Vinílico Homogéneo en Objetos

04/2019

CONDICIONES Y REQUISITOS

- La aplicación debe realizarse únicamente en interiores sobre materiales lisos, secos y limpios como concreto, yeso, tableros duros, madera, contrachapado, tableros de fibra, etc. Los sustratos deben tener un contenido de humedad del 8% (equivalente al 40% de HR a 20°C).
- No instalar sobre materiales pintados con pinturas al óleo.
- Es sensible a áreas específicas con exposición a la luz solar (invernaderos...).

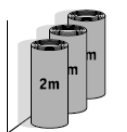

Almacene los rollos de 2 metros en posición vertical en un lugar seguro, dejando espacio entre ellos.

PREPARACIÓN

- El polvo y las partículas sueltas deben eliminarse completamente. Los sustratos altamente absorbentes o con niveles de absorción variables deben sellarse con un imprimante adecuado.
- Usar únicamente un lápiz de grafito para marcar.
- Si se utilizan materiales de varios rollos, estos deben tener los mismos números de serie de fabricación y utilizarse en orden consecutivo.
- Antes de la instalación, permita que el material y el adhesivo alcancen la temperatura ambiente, es decir, al menos 18°C. La humedad relativa del aire debe ser del 30-60%. Los rollos deben almacenarse en interiores al menos 24 horas antes de la instalación, preferiblemente 48 horas.
- Los rollos deben almacenarse en una superficie plana. Cualquier defecto en el material debe reportarse inmediatamente a su oficina de ventas más cercana. Siempre mencione el color y los números de rollo, que están indicados en la etiqueta.

INSTALACIÓN

- La instalación debe realizarse a una temperatura ambiente de entre 18°C y 26°C. La humedad relativa en las instalaciones debe ser del 35-65%. Mantenga la misma temperatura y humedad durante al menos 72 horas después de la instalación.
- Corte las láminas a la longitud o tamaño deseado y colóquelas para que se aclimaten y relajen antes de la instalación.
- Las láminas deben adherirse completamente con un adhesivo suave y rápido o un adhesivo de contacto a base de agua aprobado para láminas vinílicas homogéneas de Tarkett, aplicado con un rodillo. Aplique el adhesivo en la parte trasera de las láminas y en el material que se va a cubrir. Consulte las instrucciones del fabricante del adhesivo en relación con la cobertura, el tiempo de secado, etc. Ejemplos de adhesivos adecuados se pueden encontrar en professionals.tarkett.com.
- El tiempo de ensamblaje depende del tipo de sustrato, su capacidad de absorción, la temperatura y la humedad del aire en las instalaciones. Espere hasta que el adhesivo en ambas superficies esté pegajoso. Use calor cuando el material deba doblarse y presione toda la superficie para asegurar la adherencia.

MÉTODOS

- Las esquinas y juntas pueden soldarse en caliente. No suelde hasta que el adhesivo se haya fijado por completo; espere 24-48 horas. Las juntas deben biselarse o ranurarse a aproximadamente $\frac{3}{4}$ del grosor utilizando una herramienta manual de ranurado. Suelde con aire caliente y la boquilla de soldadura rápida Tarkett. Las costuras soldadas deben enfriarse a temperatura ambiente antes de recortarse en dos pasos: recorte grueso y recorte fino.
- Las esquinas pueden cortarse de diferentes maneras según el aspecto y diseño deseados. Recorte el borde exterior para que no queden bordes afilados.

