

Instrucciones de Instalación

DESSO®

BALDOSAS DE ALFOMBRA LISTONES DE ALFOMBRA

ProBase o EcoBase

2024

INSPECCIÓN DEL MATERIAL

- Asegúrese de que la cantidad, calidad, color, etc., correspondan exactamente con su pedido. Todas las baldosas de alfombra deben ser cuidadosamente inspeccionadas por daños o defectos antes de la instalación. Tarkett no se hará responsable de ningún costo asociado con la sustitución o reparación como resultado de la instalación de baldosas dañadas o defectuosas cuando dichos daños o defectos hayan sido identificables antes de la instalación.
- Si encuentra alguna condición o defecto durante la instalación que pueda comprometer o afectar el procedimiento de instalación, debe DETENER la instalación inmediatamente y contactar a su representante local de Tarkett.
- Si ha acordado recibir lotes de diferentes colores/tonalidades, asegúrese de instalarlos por separado y no combinarlos en una misma habitación.
- En todas las instalaciones existe un área de referencia máxima de 100 m² que debe ser inspeccionada por todas las partes autorizadas. Si hubiera alguna discrepancia respecto a la especificación original o la fabricación, se debe notificar a Tarkett antes de continuar con el resto de la instalación.
- Para baldosas con el respaldo acústico DESSO SoundMaster, haga clic aquí para instrucciones especiales de instalación. También se pueden encontrar aquí todas las demás instrucciones de instalación de alfombras.
- Al instalar este producto en contrapiso de concreto, el contenido de humedad medido en términos de humedad relativa con sondas In-Situ no debe ser superior al 85% o $\leq 3\%$ con el método CM (Carburo de Calcio).
- Los pisos de anhidrita deben estar secos. Probados con un medidor CM, el valor no debe superar el 1%. Los tableros de madera y sustratos similares deben tener un contenido de humedad máximo del 10% medido con un higrómetro para madera.
- Los medidores de mano con pines y sin pines solo deben usarse para mediciones cualitativas para identificar áreas de alto o bajo contenido de humedad y no para determinar si se deben instalar o no revestimientos de piso.
- El contenido de humedad debe estar de acuerdo con la normativa vigente en el país de uso. El contenido de humedad debe estar alineado con la recomendación del fabricante del adhesivo.
- Los paneles de pisos elevados deben estar lisos, nivelados y seguros. Pueden ser susceptibles a flexiones sutiles, asegúrese de una apariencia uniforme para evitar que las juntas de los pisos elevados coincidan con las uniones de las baldosas. Antes de la instalación, asegúrese de que no haya huecos entre los paneles circundantes.

PREPARACIÓN

La aclimatación de las baldosas debe realizarse en el edificio y áreas donde se instalarán, siguiendo las condiciones y restricciones mencionadas a continuación.


- Aclimate todas las baldosas de alfombra al menos 48 horas antes de la instalación.
- Las condiciones requeridas para la aclimatación y durante el ciclo de vida deben estar entre 15°C y 30°C de temperatura, con una humedad relativa entre el 40% y el 60% antes, durante y después de la instalación.
- Si no es posible desempacar las baldosas, abra los lados de la caja para permitir la circulación de aire y apíelas hasta un máximo de 10 cajas de altura.
- Las baldosas de alfombra pueden instalarse sobre pisos con calefacción radiante, siempre y cuando la temperatura de la superficie del piso no supere los 27°C. La calefacción debe reducirse al menos 48 horas antes de la instalación. 48 horas después de la instalación, el sistema de calefacción puede aumentarse lentamente hasta un máximo de 27°C.

CONDICIONES Y REQUISITOS

- Las baldosas de alfombra deben instalarse directamente sobre el piso y no se permite el uso de una base adicional. Las cubiertas de piso existentes, como PVC, linóleo o cualquier base, deben eliminarse completamente del subsuelo antes de la instalación.
- Las baldosas de alfombra se pueden instalar en cualquier piso que sea nivelado, liso, seco, resistente a la presión, limpio y protegido contra la humedad. Se deben eliminar los residuos y cualquier adhesivo, polvo, grasa o cera. Cualquier agujero, hendidura, junta, grieta o área irregular del piso debe nivelarse con un buen relleno o compuesto nivelador de pisos, siguiendo las instrucciones del fabricante.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

- Las baldosas cuadradas pueden instalarse en Monolítico, Ladrillo, Escalonado, Girado en Cuarto o Aleatorio.

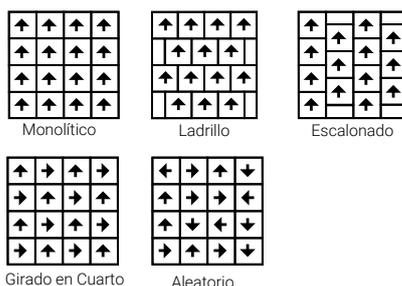

- Para cada tipo de baldosa de alfombra, se ha determinado el método de instalación. El método de instalación prescrito se indica en la especificación técnica y en las cajas. Instale las baldosas de alfombra solo de acuerdo con el método de instalación requerido.
- Debido a la influencia de la dirección de instalación en la apariencia del piso, la dirección de instalación debe discutirse previamente con el cliente.




Si necesita aclaraciones o tiene dudas, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información.


INSTALACIÓN DE LISTONES

Los listones pueden instalarse de las siguientes maneras:

- Escalonado: con juntas regulares o irregulares; las uniones en los extremos deben estar al menos a 10 cm de distancia en cada fila.

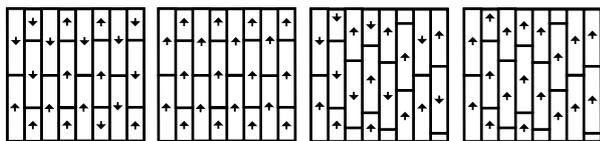


- Espina de pescado

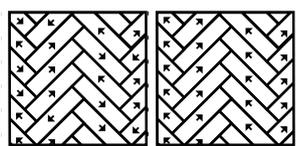


COLOCACIÓN DE BALDOSAS Y LISTONES

- Nunca comience a instalar baldosas de alfombra contra una pared. Siempre empiece desde un punto calculado en la habitación para que las baldosas perimetrales cortadas más grandes (>10 cm) se usen en todas las paredes perimetrales y/o en los umbrales o recesos de las puertas. Marque una línea de tiza A-B paralela a la pared principal, dividiendo el punto calculado. Marque una línea de tiza C-D desde el punto calculado a 90° de la primera línea.
- En oficinas, comience con el corredor e instale las habitaciones después, para lograr una buena transición entre ellas.

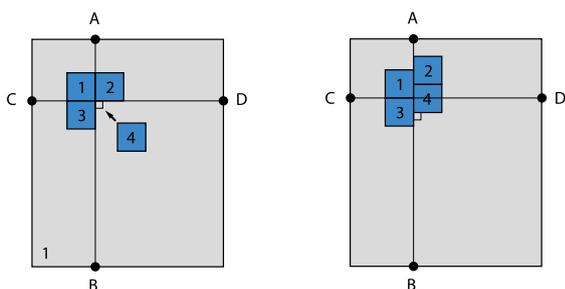

APLICACIÓN

- Instale las baldosas de alfombra con un adhesivo sensible a la presión (no permanente) que sea adecuado para el tipo específico de respaldo. Para ver una lista de adhesivos recomendados
- Aplique en toda el área de la superficie. Para evitar una adhesión permanente, el adhesivo sensible a la presión debe estar completamente seco antes de comenzar la instalación de las baldosas. El contrapiso afecta el grado de adhesión del adhesivo. Asegúrese de que no sea demasiado fuerte ni demasiado débil. Diluir con agua influye en la adhesión. Siga siempre el consejo de aplicación del fabricante del adhesivo. *Nota: Para sistemas de pisos elevados, asegúrese de que el adhesivo se detenga antes del borde de los paneles elevados para que los paneles puedan levantarse libremente cuando sea necesario.*
- Las baldosas de alfombra DESSO son todas antiestáticas (ISO 6356 ≤ 2kV).
- Además, nuestra colección ofrece calidades con propiedad disipativa (resistencia vertical ≤ 1 x 10⁹ Ohm según ISO 10965; consulte las especificaciones técnicas en el sitio web de Tarkett). *Nota: Si se requiere una instalación de piso disipativo, debe utilizarse un adhesivo sensible a la presión con aditivo conductor. Aplique una banda de cobre de 100 cm transversalmente debajo de las baldosas de alfombra, conectada a tierra cada 30 m² por un electricista, con una distancia máxima de 20 m entre cada punto de conexión. Siga las instrucciones del proveedor del adhesivo si esto difiere de su consejo de aplicación.*

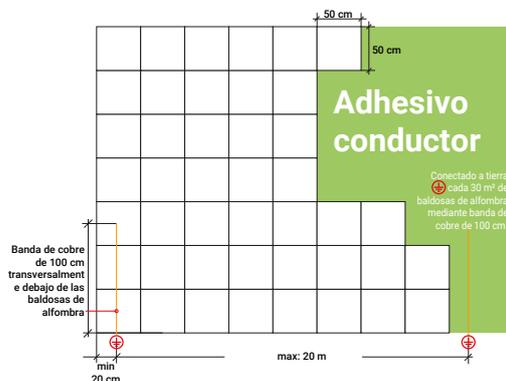


- **Las baldosas de alfombra DESSO también pueden instalarse con TarkettTAPE**

Solución de instalación de baja emisión VOC que preserva la superficie original del piso sin contaminación.




- Hay 324 unidades por rollo. Cada unidad de cinta mide aproximadamente 8 x 10 cm, con perforaciones entre cada unidad. La unidad de cinta se centra en la esquina de la baldosa para fijar las esquinas de las baldosas adyacentes.

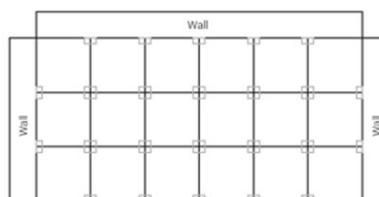


Instalación modular
Monolítica o Girada en
Cuarto de 50 x 50 cm

Aproximadamente 80 m² por
rollo

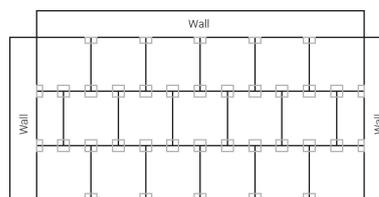

Instalación modular en Ladrillo
o Escalonado de 50 x 50 cm

Aproximadamente 40 m² por
rollo

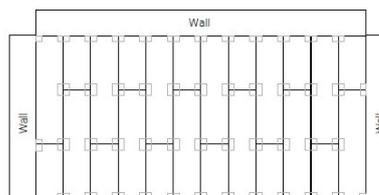

Instalación modular Escalonado
de 25 x 100 cm

Aproximadamente 40 m² por
rollo




Si necesita aclaraciones o tiene dudas, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información.

- Aunque el valor de resistencia vertical de la baldosa de alfombra sigue siendo el mismo, no se logrará un piso disipativo al utilizar TarkettTAPE debido al ligero contacto con el contrapiso. El valor antiestático sigue siendo aplicable.
- TarkettTAPE no se recomienda en pendientes ni en habitaciones con transporte pesado rodado.

INSTALACIÓN


- Una vez que el adhesivo sensible a la presión (cuando se use) esté completamente seco, las baldosas de alfombra pueden instalarse de acuerdo con la ilustración.

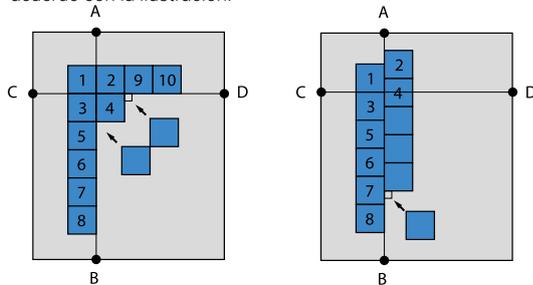

- Verifique que la flecha en la parte posterior de cada baldosa de alfombra esté apuntando en la dirección correcta según la forma de instalación acordada. Esto evitará desviaciones de color y/o apariencia.
- Las baldosas deben encajar firmemente entre sí. Asegúrese de que los respaldos queden bien ajustados para limitar al mínimo la apariencia de las juntas. Se recomienda usar una rodillera de instalador para asegurar una instalación ajustada. También recomendamos el DESSO Handkicker, consulte el archivo adjunto para disponibilidad.
- Para asegurar un buen ajuste con los rodapiés, corte la baldosa usando el método mostrado en el diagrama y coloque el borde cortado contra el rodapié. Asegúrese de que las flechas estén apuntando en la dirección correcta después de colocarlas en el lugar correcto.




- Todas las **baldosas de alfombra de pelo cortado** tienen una dirección de producción que causa una superposición inclinada hacia adelante en uno de los bordes de las baldosas, como se ilustra. Se debe tener mucho cuidado para asegurar que las filas de mechones "inclinadas" no queden atrapadas entre baldosas adyacentes durante la instalación. Los mechones sobresalientes deben colocarse para cubrir el borde adyacente donde el pelo se inclina lejos del borde de la baldosa.

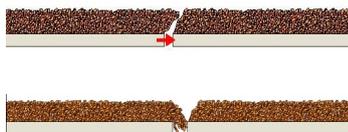

Instalación incorrecta

ESCALERAS

- Las baldosas de alfombra son adecuadas para la instalación en escaleras, excepto en el borde del escalón, por lo que es necesario colocar una nariz de escalera de metal o goma. Las baldosas y secciones de baldosas pueden fijarse con un sistema de adhesivo sensible a la presión en las huellas. Las contrahuellas deben fijarse con una sola capa de adhesivo permanente o con adhesivo sensible a la presión aplicado en la parte posterior de la baldosa y una segunda capa en la contrahuella; al secarse, actuará como un adhesivo de contacto.

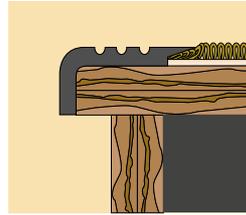

Nariz

ZÓCALOS

- Cuando las baldosas de alfombra se usan en el plano vertical como rodapiés, la aplicación puede necesitar la aprobación de un oficial local de bomberos.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- No es inusual que la instalación muestre alguna visibilidad de juntas. Las baldosas de alfombra recién instaladas necesitan un período de aclimatación, de aproximadamente 6-8 semanas, en condiciones correctas (temperatura entre 15°C y 30°C con una humedad relativa entre el 40% y el 60%), dependiendo del uso y el régimen de mantenimiento.
- No es inusual que la presión del pelo durante el almacenamiento cause un ligero aplanamiento de algunas baldosas, por lo que puede ser visible una variación temporal de color. Esto normalmente se recupera rápidamente con la aclimatación.
- El proceso de aclimatación puede acelerarse: humedezca ligeramente las baldosas rociándolas con agua. Después del tiempo de secado, aspire con una aspiradora de alfombras.
- Después de la instalación, siempre proteja la nueva alfombra (baldosas) con una película protectora (cobertura para alfombra)* o papel grueso para la protección temporal durante el período de construcción.

*Una cobertura para alfombra es una película protectora súper resistente para la protección temporal de la alfombra.



GENERAL

- Este manual de instalación sobre el manejo y colocación de baldosas de alfombra DESSO se basa en pruebas extensivas y años de experiencia práctica. Aunque Tarkett garantiza la precisión de sus consejos, no se asume ninguna responsabilidad por el trabajo, instrucciones y/o descripciones proporcionadas por terceros.
- Contacte a su representante de Tarkett si tiene dudas sobre alguna parte de la instalación.
- Esta información está sujeta a cambios para mejoras continuas.
- Consulte siempre el sitio web de Tarkett para la última versión de este manual de instalación.
- Para la retirada de las baldosas de alfombra al final de su vida útil, comuníquese con su representante local de Tarkett para nuestro programa de recuperación y reciclaje Restart.



Si necesita aclaraciones o tiene dudas, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información.

Para más información, visite: tarkett.com

DESSO®

HAND-KICKER

Instrucciones de Instalación

2024

Las baldosas de alfombra deben encajar firmemente entre sí. El uso del DESSO Hand-kicker tiene un efecto positivo en la instalación, asegurando que los respaldos queden bien ajustados, lo que limita la apariencia de las juntas al mínimo.

HAND-KICKER

- Puede usar esta herramienta para respaldos EcoBase y ProBase, pero especialmente para nuestros respaldos acústicos.
- Puede ordenar el hand-kicker en su servicio al cliente local bajo el ítem: 7199010004.
- No disponible en tiendas minoristas regulares.



El logo de Tarkett, que consiste en un símbolo circular con una línea que se enrolla, seguido de la palabra "Tarkett" en una tipografía sans-serif.

Si necesita aclaraciones o tiene dudas, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información.
Para más información, visite: [tarkett.com](https://www.tarkett.com)