

# Instrucciones de Instalación

2024

## DESSO SoundMaster® DESSO SoundMaster Lite® and DESSO SoundMaster Thrive® DESSO SoundMaster XLite® BALDOSAS DE ALFOMBRA

### INSPECCIÓN DEL MATERIAL

- Asegúrese de que la cantidad, calidad, color, etc., correspondan exactamente con su pedido. Todas las baldosas de alfombra deben inspeccionarse cuidadosamente para detectar daños o defectos antes de la instalación. Tarkett no se hará responsable de ningún costo asociado con la sustitución o reparación de baldosas dañadas o defectuosas que se hayan instalado si dichos daños o defectos eran identificables antes de la instalación.
- Si encuentra alguna condición o defecto durante la instalación que pueda poner en peligro o afectar el proceso de instalación, debe DETENER la instalación de inmediato y llamar a su representante local de Tarkett.
- Si se acordó recibir lotes/tonalidades de diferentes colores, asegúrese de que se instalen por separado, sin combinarlos en una sola habitación.

### PREPARACIÓN

La aclimatación de las baldosas debe realizarse en el edificio y en las áreas donde se instalarán, bajo las condiciones y restricciones mencionadas a continuación.

- Aclimate todas las baldosas de alfombra al menos 48 horas antes de la instalación.
- Las condiciones necesarias para la aclimatación y durante todo el ciclo de vida deben estar dentro de una temperatura entre 15°C y 30°C, con una humedad relativa entre 40% y 60%, antes, durante y después de la instalación.
- Si no es posible desempaquetar las baldosas, abra los laterales de las cajas para permitir la circulación de aire y apílelas hasta un máximo de 10 cajas de altura.
- Las baldosas de alfombra se pueden instalar en pisos con calefacción por piso radiante, siempre que la temperatura de la superficie del piso no exceda los 27°C. La calefacción debe reducirse al menos 48 horas antes de la instalación. 48 horas después de la instalación, el sistema de calefacción se puede aumentar lentamente hasta un máximo de 27°C.


### CONDICIONES Y REQUISITOS

- Las baldosas de alfombra deben instalarse directamente sobre el piso, y no se permite el uso de un soporte adicional. Los revestimientos de piso existentes, como PVC, linóleo o cualquier soporte adicional, deben eliminarse completamente del contrapiso antes de la instalación.
- Las baldosas de alfombra se pueden instalar en cualquier piso que esté nivelado, liso, seco, resistente a la presión, limpio y protegido de la humedad. Los residuos deben eliminarse, al igual que cualquier adhesivo, polvo, grasa o cera. Cualquier agujero o hendidura, juntas, grietas o áreas de piso irregular deben nivelarse con un buen relleno para pisos o un compuesto nivelador. Siga las instrucciones del fabricante.
- Al instalar este producto en contrapisos de concreto, el contenido de humedad medido en términos de sondas de humedad relativa In Situ no debe ser superior al 85%, o  $\leq 3\%$  con el método CM (Método de Carburo).
- Los pisos de anhidrita deben estar secos. Probados con un medidor CM, el valor no debe ser superior al 1%.


- Los listones de piso y sustratos similares deben tener un contenido de humedad máximo del 10% con un medidor de humedad para madera.
- Los medidores de pin y sin pin portátiles solo deben usarse para mediciones cuantitativas para identificar áreas con alto o bajo contenido de humedad y no para determinar si se deben instalar o no revestimientos de piso.
- El contenido de humedad debe cumplir con la norma relevante vigente en el país de uso. El contenido de humedad debe estar alineado con la recomendación del fabricante del adhesivo.
- Los paneles del piso de acceso elevado deben ser lisos, nivelados y seguros. Los espacios entre los paneles no deben exceder 1,5 mm.

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN


- Las baldosas pueden instalarse en los patrones Monolítico, Giro de un cuarto (Quarter-turn), Ladrillo (Brick) o Escalonado.

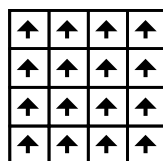


Monolítico

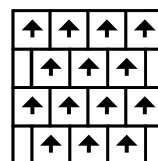

Ladrillo

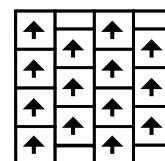

Escalonado

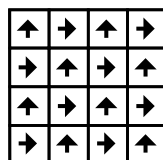

Giro de un cuarto (Quarter-turn)


- Encontrará el método de instalación adecuado para cada tipo en la especificación técnica y en las cajas.
- Debido a la influencia de la dirección de instalación en la apariencia del piso, esta debe discutirse con el cliente de antemano.



Si se necesitan aclaraciones o dudas, comuníquese con su representante local de Tarkett para obtener más información.

## CONFIGURACIÓN

- Cierta "movimiento" puede ocurrir al presionar y liberar la superficie de la baldosa debido a las fibras en el respaldo. Esto debe tenerse en cuenta para establecer el punto de inicio y la dirección de colocación.
- Nunca comience la instalación de las baldosas de alfombra directamente contra una pared. Siempre comience desde un punto calculado cerca de una pared para usar la baldosa de mayor tamaño en los bordes (> 10 cm) en todas las paredes perimetrales y/o umbrales de puertas/recesos. Marque una línea de tiza A-B paralela a la pared principal, dividiendo el punto calculado. Marque otra línea de tiza C-D desde el punto calculado perpendicular a la primera línea.

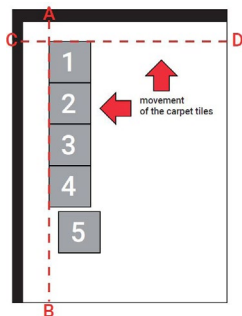

## DETERMINAR LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO



- Para determinar la dirección del movimiento en la baldosa, se puede hacer una prueba sencilla. Coloque una baldosa firmemente contra una pared (sin adhesivo) con la flecha apuntando hacia la pared y realice un movimiento de caminar estacionario. Esto posiblemente generará un pequeño espacio entre la pared y la baldosa, lo que indica la dirección de movimiento (que es opuesta a la dirección de la flecha de producción en el respaldo de la baldosa). Verifique girando la flecha lejos de la pared y repita el movimiento. La baldosa debe permanecer firmemente contra la pared. Esta es la posición en la que se deben colocar las baldosas. ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO ESTÉ ORIENTADA HACIA LA PARED CERCA DEL PUNTO DE INICIO.

## APLICACIÓN



- Instale las baldosas de alfombra con un fijador (unión no permanente) adecuado para el tipo específico de respaldo. Verifique las especificaciones del fabricante del fijador.
- Aplíquelo en toda el área de la superficie. Para evitar una unión permanente, el fijador debe secarse completamente antes de comenzar la instalación de las baldosas. El contrapiso afecta el grado de adherencia del fijador, por lo que asegúrese de que no sea ni demasiado fuerte ni débil. Diluir con agua influye en el grado de fijación. Siga siempre el consejo de aplicación del fabricante del fijador. *Nota: En sistemas de piso elevado, asegúrese de que el fijador se detenga antes del borde de los paneles elevados. Esto permite levantar los paneles cuando sea necesario.*
- Las baldosas de alfombra DESSO con SoundMaster, SoundMaster X Lite y SoundMaster Lite y Thrive son antiestáticas (ISO 6356 ≤ 2kV), pero debido a este respaldo, no es posible lograr una resistencia vertical de  $\leq 1 \times 10^9$  Ohm (ISO 10965) o un piso disipativo.

## INSTALACIÓN

- Una vez que el fijador esté completamente seco, las baldosas de alfombra pueden instalarse de acuerdo con las ilustraciones. La primera fila de baldosas debe instalarse cerca de una pared o esquina perimetral (baldosas 1-5).
- Verifique que la flecha en el reverso de cada baldosa apunte en la dirección correcta según el método de instalación, para evitar desviaciones de color y/o apariencia.
- Después de instalar la primera fila, la segunda fila de baldosas debe bloquearse instalando baldosas cortadas entre la primera fila y la pared perimetral (baldosas 6-11). Mida y haga un corte inicial ligero en el reverso a lo largo de un borde recto usando un cuchillo recto sin intentar cortar completamente. Luego, quieb্রে la baldosa a lo largo del corte inicial y separe las dos partes cortando directamente a través de las fibras con un cuchillo de gancho. Coloque el borde cortado contra el zócalo. Asegúrese de que las flechas apunten en la dirección correcta después de colocarlas en el lugar adecuado.

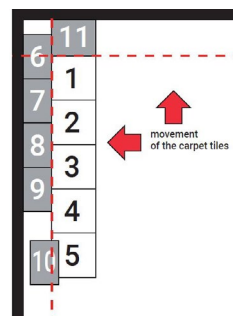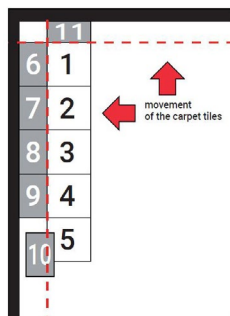

- A partir de ahí, puede continuar con la instalación de las baldosas desde la pared perimetral hacia el interior de la habitación. Después de instalar la primera fila de baldosas a lo largo de la línea perpendicular C-D, las baldosas deben bloquearse nuevamente instalando baldosas cortadas a lo largo de la pared perimetral superior.

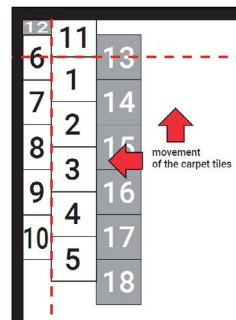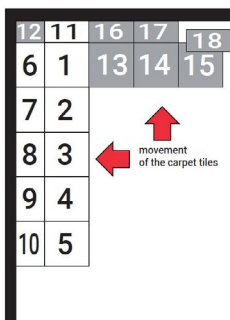


- Las baldosas deben encajar firmemente entre sí. Asegúrese de que los respaldos estén bien juntos para reducir al mínimo la apariencia de juntas. Se recomienda el uso de un "kneekicker" para asegurar una instalación ajustada. También recomendamos el "DESSO Handkicker"; consulte el archivo adjunto para disponibilidad.



## ESCALERAS

- Las baldosas de alfombra son adecuadas para la instalación en escaleras, excepto en el borde de la escalera, por lo que deben ajustarse con un borde de metal o goma. Las baldosas y secciones de baldosas pueden fijarse con un sistema de fijador en las huellas de la escalera. Las contrahuellas deben fijarse con una capa de adhesivo permanente o con fijador aplicado en el respaldo de la baldosa y una segunda capa en la contrahuella, que, al secarse, actuará como adhesivo de contacto.

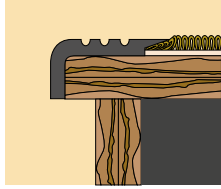

nariz

## ZÓCALOS

- Cuando las baldosas de alfombra se utilizan en el plano vertical como zócalo, puede necesitarse la aprobación de un oficial de bomberos local.

## DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- Es normal que la instalación muestre cierta visibilidad de juntas. Las baldosas de alfombra recién instaladas necesitan un período de aclimatación de aproximadamente 6-8 semanas, en condiciones adecuadas (temperatura entre 15°C y 30°C, con una humedad relativa entre 40%-60%), dependiendo del uso y del régimen de mantenimiento.
- No es inusual que la presión sobre el pelo durante el almacenamiento cause un ligero aplanamiento de algunas baldosas, lo que puede hacer que se observe un tono de color temporalmente variable. Esto generalmente se recuperará rápidamente con la aclimatación.
- El proceso de aclimatación puede acelerarse: humedezca ligeramente las baldosas rociándolas con agua. Después del tiempo de secado, pase una aspiradora con un cepillo para alfombras.
- Después de la instalación, siempre proteja la alfombra nueva (baldosas) con una película protectora (cobertura para alfombra)\* o con papel grueso para una protección temporal durante el período de construcción.

\* Una cobertura para alfombra es una película protectora súper resistente para la protección temporal de alfombras.

## GENERAL

- Este manual de instalación sobre el manejo y ajuste de baldosas de alfombra DESSO se basa en pruebas exhaustivas y años de experiencia práctica. Aunque Tarkett garantiza la precisión de su asesoramiento, no se asume ninguna responsabilidad por trabajos, instrucciones y/o descripciones suministradas por terceros.
- Póngase en contacto con su representante de Tarkett si tiene dudas sobre cualquier parte de la instalación.
- Esta información está sujeta a cambios para mejorar continuamente.
- Revise siempre el sitio web de Tarkett para la última versión de este manual de instalación.

# Instrucciones de Instalación

2024


## DESSO®

### HAND-KICKER

Las baldosas de alfombra deben ajustarse firmemente entre sí. El uso del DESSO Hand-kicker tiene un efecto positivo en la instalación, asegurando que los respaldos queden bien juntos, lo que reduce al mínimo la apariencia de juntas.

#### HAND-KICKER

- Puede usar esta herramienta para respaldos EcoBase y ProBase, pero especialmente para nuestros respaldos acústicos.
- Puede solicitar el hand-kicker en su servicio al cliente local con el artículo: 7199010004.
- No disponible en tiendas minoristas/regulares.

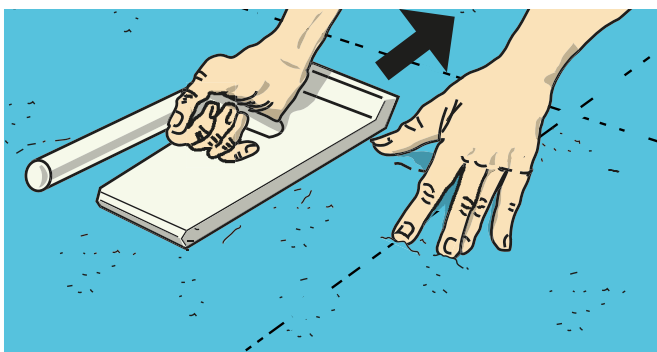

El logo de Tarkett, que consiste en un símbolo circular con una línea que se enrolla, seguido de la palabra 'Tarkett' en una tipografía sans-serif.

Si necesita aclaraciones o tiene dudas, comuníquese con su representante local de Tarkett para obtener más información. Para obtener más información, visite: [tarkett.com](https://www.tarkett.com)