Declaración de método

2021

SAFETRED UNIVERSAL SHEET, TILE & ACOUSTIC
SAFETRED SPECTRUM SHEET & TILE
SAFETRED UNIVERSAL PLUS
SAFETRED UNIVERSAL R12

Pisos de Seguridad Heterogéneos

La preparación y la sequedad del contrapiso, así como los procedimientos de instalación, deben ajustarse a la norma BS 8203: 2001, es decir: la humedad relativa de un contrapiso sólido debe ser inferior al 75% HR cuando se comprueba con un higrómetro tal como se describe en la norma.

Antes de seleccionar una pasta alisadora, será necesario determinar el tipo de tráfico al que estará sometido el revestimiento del piso una vez instalado. Las masillas alisadoras de látex no son adecuadas para zonas que vayan a recibir un tráfico intenso, especialmente tráfico pesado con ruedas estrechas. No someta nunca un revestimiento de piso recién instalado a un tráfico pesado de ruedas en una fase temprana, ya que esto dispersará el adhesivo aplicado con llana desde debajo del revestimiento de piso, lo que puede provocar problemas en el futuro. Las ruedas deben ser de más de 30 mm de ancho y preferiblemente de neopreno. Si es necesario hacer transitar el revestimiento de piso en una fase temprana, proteja la instalación con tableros duros o contrachapados.

Para conocer los tipos de contrapiso específicos y su preparación, consulte nuestra hoja informativa "Especificaciones de tipos de contrapiso".

Aunque Tarkett puede en ocasiones listar una selección de adhesivos, compuestos de nivelación y tipos y fabricantes de membranas antihumedad para superficies, no garantizamos los productos listados ni sugerimos que la lista de productos o fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett no aceptará ninguna responsabilidad en caso de que alguno de estos productos no funcione cuando se utilice con alguno de sus productos. Es responsabilidad del fabricante del adhesivo, del compuesto de nivelación y de la membrana antihumedad de la superficie, así como del contratista del piso, asegurarse de que los productos utilizados son apropiados y se aplican de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Estudios recientes han demostrado que, en determinadas condiciones, los microorganismos pueden colonizar la zona situada entre el contrapiso (de madera o cemento) y el piso instalado. Estos microorganismos pueden desarrollarse en condiciones cálidas y húmedas cuando hay suficiente "alimento" disponible, por ejemplo, ciertos tipos de compuestos de nivelación utilizados antes de la instalación del piso. Durante su ciclo de vida normal, estos microorganismos producen un colorante, normalmente rosa, morado, rojo o negro (pero puede ser de otros colores), que puede "manchar" la superficie del piso de PVC durante varios meses o más.

Antes de proceder a la instalación, siempre se debe solicitar asesoramiento a los fabricantes de preparados para contrapisos y adhesivos, para asegurarse de que sus productos son adecuados para el entorno en el que se va a colocar el piso de PVC; este asesoramiento puede incluir el uso de productos que contengan biocidas o de tipos de resina específicos.

En el caso de contrapisos fabricados con madera, por ejemplo, contrachapado, hay que tener cuidado de almacenar el material en una zona donde no se humedezca ni se contamine.

La "filtración" de colorante creada por la actividad microbiológica debajo de los productos de revestimiento de pisos de PVC no es atribuible a un defecto del producto o de fabricación.

Es imprescindible que los sistemas de calefacción por piso radiante se hayan puesto en marcha previamente y se haya comprobado que funcionan correctamente antes de instalar el acabado del piso. Asegúrese de que el sistema de calefacción por piso radiante esté apagado 48 horas antes de que comience la instalación del revestimiento del piso y de que permanezca apagado durante al menos 48 horas después de que finalice la instalación. Durante el periodo de puesta fuera de servicio del sistema de calefacción por piso radiante, debe proporcionarse una fuente de calefacción alternativa, si es necesario, para garantizar que la zona de instalación se mantiene a una temperatura constante de 18ºC - 27ºC. Aumente gradualmente la temperatura durante varios días a razón de unos pocos grados por día hasta alcanzar la temperatura ambiente deseada. La temperatura nunca debe superar el máximo de 27ºC acordado por la industria de revestimientos de pisos en la parte inferior del revestimiento (la línea adhesiva). Si no se siguen estas directrices, el revestimiento puede despegarse, las juntas abrirse y, en ocasiones, decolorarse, todo lo cual puede ocurrir en un periodo de tiempo corto o largo.

ACONDICIONAMIENTO - ROLLOS

Es importante que el material (rollos) se almacene en posición vertical. 24 horas antes de su uso, el material debe cortarse a las longitudes deseadas y aclimatarse en la zona que se va a instalar, colocándolo plano sobre un contrapiso preparado y limpio a una temperatura de 18º • - 27ºC. Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación y posteriormente. La temperatura mínima del contrapiso debe ser de 15ºC. Debe tenerse cuidado al manipular todo tipo de revestimientos de pisos para garantizar que se sigan los procedimientos de seguridad y que no se produzcan daños en el material.

ACONDICIONAMIENTO - BALDOSAS

Es importante que las tejas, cuando se almacenen, no se apilen a más de 80 cm de altura. Al menos 24 horas antes de su uso, el material debe sacarse de sus cajas y colocarse en pequeños paquetes verticales ordenados de no más de 20 cm de altura y aclimatarse en la zona que se va a instalar a una temperatura de 18 - 27°C. Esta temperatura debe mantenerse durante todo el tiempo que dure la instalación y posteriormente. Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación y posteriormente. La temperatura mínima del contrapiso debe ser de 15°C. Debe tenerse cuidado al manipular todo tipo de revestimientos de pisos para garantizar que se siguen los procedimientos de seguridad y que no se producen daños en el material.

En caso de dudas o aclaraciones, póngase en contacto con la División Técnica de Tarkett o con su representante local de Tarkett para más información.

Tarkett

Declaración de método

2021

SAFETRED UNIVERSAL SHEET, TILE & ACOUSTIC
SAFETRED SPECTRUM SHEET & TILE
SAFETRED UNIVERSAL PLUS
SAFETRED UNIVERSAL R12

Pisos de Seguridad Heterogéneos

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN - TABLA

1. Prepare el contrapiso según sea necesario y elimine todo rastro de escombros.

2. Asegúrese de que se asigna material con números de lote idénticos dentro de cada zona separada que se vaya a instalar. Siempre que sea posible, los números de rollo consecutivos deben instalarse en secuencia.

3. Planifique la dirección de las tablas de la zona a instalar para garantizar, siempre que sea posible, que las juntas no coincidan con portales o vías principales de circulación. Identifique la ubicación aproximada de cada tabla.

4. Cortar los trozos de material 10 cm más largos que el tamaño neto medido.

5. Trace la primera tabla a lo largo de la habitación con los dos extremos solapados en la pared. Recorte la marca de trazado utilizando cuchillas multiusos con hojas rectas y de gancho para retirar el material sobrante y colóquelo en su posición.

6. Coloque la tabla firmemente contra la pared y trace una línea con lápiz a lo largo del borde del Safetred sobre el contrapiso en sentido longitudinal opuesto a la pared trazada.

7. Una vez en posición, trace con una regla una línea a 90º del borde de la lámina desde el Safetred hasta el contrapiso. Esta marca debe estar aproximadamente a 20 cm de uno de los extremos que aún está solapado con la pared.

8. Deslice el rollo hacia atrás a lo largo de la primera línea de lápiz hasta que el extremo del rollo quede plano sobre el contrapiso y ligeramente por debajo de la pared. Las dos líneas transversales se habrán separado.

9. Ajustar los trazadores largos a la distancia entre las dos líneas y trazar esta medida desde la pared sobre la Safetred manteniendo al mismo tiempo los trazadores paralelos al borde de la hoja. Corte y elimine el sobrante como antes.

10. Vuelva a colocar el Safetred en su posición anterior con el material colocado ahora en la pared larga y en la pared del extremo. Repita el último procedimiento para el extremo que sigue solapado en la pared opuesta.

11. Todos los rollos consecutivos deben instalarse en la dirección opuesta al rollo anterior instalado (rollos invertidos).

12. Superponga la hoja siguiente 2,5 cm y deje un extremo a 2 ó 3 cm de una de las paredes. Ajuste los trazadores para trazar una pequeña cantidad de este extremo del rollo y córtela a medida. Coloque este extremo de la plancha contra la pared. Ahora repita el procedimiento adoptado para colocar el rollo anterior en la que Safetred todavía estaba solapada con la pared restante. Ajuste los trazadores para trazar una pequeña cantidad de este extremo de la plancha y córtela a medida.

13. Todo este procedimiento debe copiarse para todas los rollos consecutivos, excepto la última, que debe instalarse de la misma manera que la primera.

14. Instale únicamente la cantidad de revestimiento de piso que pueda adherirse al contrapiso en un día.

15. Justo antes de pegar el Safetred, se deben volver a cortar todas las juntas. Trace una línea de tiza a 1 cm del borde solapado del rollo superior y vuelva a cortar utilizando un cuchillo y una regla, cortando 2/3 del grosor de la lámina antes de cortar con un cuchillo de gancho. Utilice este borde recién cortado para guiar un alfiler-vice a lo largo del rollo inferior. Profundice este corte con una cuchilla multiusos y, por último, realice un corte inferior con una cuchilla de gancho.

O

16. Corte un buen borde en el material y luego solape el borde sin cortar en la parte superior. Trace el borde inferior del rollo superior Safetred utilizando un trazador corto. (por encima y por debajo).

17. Tire con cuidado del rollos hacia atrás hasta la mitad de su longitud y vuelva a barrer la parte posterior del Safetred y el contrapiso para asegurarse de que no haya restos que puedan perjudicar visualmente la instalación y provocar un desgaste prematuro.

18. En áreas que estarán sometidas a altos niveles de abuso de agua de la superficie y tiene bordes abiertos, por ejemplo, salas de esclusas, es entonces esencial que el material se adhiera con adhesivo epoxi o un adhesivo de poliuretano. En otras zonas estándar, como las zonas domésticas, es decir, cocinas, baños, zonas de circulación general y situaciones comerciales en las que no se produzcan grandes derrames de agua/líquidos, el material puede adherirse con un adhesivo acrílico/acrílico sensible a la presión.

19. Para aplicaciones más pequeñas, puede utilizarse el adhesivo Tarkett Tarkospray siguiendo las instrucciones claramente indicadas en el envase, lo que puede simplificar el procedimiento de instalación en zonas pequeñas.

O

20. Aplique el adhesivo acrílico sensible a la presión Embond 170 de Tarkett. **Los adhesivos sensibles a la presión deben aplicarse con llana utilizando una llana dentada euro A2 o una llana dentada en "V" de 1,5 mm x 5 mm e inmediatamente después pasar un rodillo de lana de oveja (elimina el riesgo de que el adhesivo aplicado con llana se refleje), que debe volver a saturarse continuamente en adhesivo directamente desde la cubeta de adhesivo para evitar que el adhesivo original aplicado con llana se disperse mal sobre el contrapiso. Deje que el adhesivo se vuelva opaco y pegajoso antes de colocar el material en el adhesivo y pase un rodillo de 68 kg. No pase el rodillo por la última sección de 25 cm del vinilo, ya que así se asegurará de que la segunda mitad del rollo se retira fácilmente para dejar al descubierto el borde del adhesivo.**

En caso de dudas o aclaraciones, póngase en contacto con la División Técnica de Tarkett o con su representante local de Tarkett para más información.

Tarkett

21. Repita el procedimiento para la segunda mitad de los rollos en cuanto se haya adherido la primera mitad.

22. Repita el rodillo a intervalos de 15 minutos hasta que esté completamente adherido al contrapiso, prestando especial atención a las juntas de los rollos, las juntas transversales y los extremos de las planchas. Las zonas inaccesibles se deben pasar con un rodillo manual. Elimine cualquier exceso de adhesivo con un paño humedecido con agua o, si está seco, no utilice nada más fuerte que aguarrás.

23. Después de un lapso de al menos 24 horas, soldar en caliente con la varilla de soldadura Safetred correspondiente a una temperatura de entre 250-300ºC cuando el equipo de soldadura esté equipado con una boquilla de soldadura rápida.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN - SAFETRED UNIVERSAL ACOUSTIC (TOTALMENTE ADHERIDO)

1. Prepare el contrapiso según sea necesario y elimine todo rastro de escombros.

2. Asegúrese de que se asigna material con el mismo número de lote a cada zona que se vaya a instalar. También deben utilizarse números de rollos consecutivos.

3. Planifique la dirección del rollo de la zona a instalar para que, siempre que sea posible, las juntas no coincidan con portales o vías principales de circulación.

4. Corta los trozos de material 10 cm más largos que la longitud medida de la habitación.

5. Coloque el primero rollo contra la pared más larga con el material sobrante subiendo por cualquiera de los extremos de la habitación/zona que se va a instalar y trace esta pared con un rayador largo.

6. Todos los rollos consecutivos deben instalarse en la dirección opuesta a la del rollo anterior (rollos invertidos), es decir: 1º rollo hacia el norte, 2º rollo hacia el sur, etc. Las flechas en el reverso del material pueden identificar la dirección del los rollos. Solape cada rollo aproximadamente 2,5 cm sobre el rollo anterior y deje que el piso acolchado suba por la pared en cada extremo de la habitación como antes.

7. Antes de pegar el piso acolchado, corte todas las juntas solapadas colocando una regla sobre el material solapado a 10 mm del borde del rollo. Corte los rollos superior e inferior guiando la cuchilla por el borde de la regla.

8. Tire con cuidado de las láminas del piso acolchado hacia atrás hasta la mitad del tamaño de la habitación, un rollo cada vez, hasta que todos los rollos estén tiradas hacia atrás para dejar al descubierto el contrapiso.

9. Vuelva a barrer la parte posterior del piso acolchado y el contrapiso para asegurarse de que no haya residuos que puedan perjudicar visualmente la instalación y provocar un desgaste prematuro.

10. Para aplicaciones más pequeñas, puede utilizarse el adhesivo Tarkett Tarkospray siguiendo las instrucciones claramente indicadas en el envase, lo que puede simplificar el procedimiento de instalación en zonas pequeñas.

11. Para situaciones de mayor envergadura, aplique un adhesivo acrílico de la gama actual de adhesivos Tarkett Embond 170.

12. El adhesivo debe aplicarse con una llana dentada en "v" adecuada (los adhesivos sensibles a la presión deben aplicarse con llana y luego aplanarse con un rodillo de lana de cordero; consulte al fabricante del adhesivo). Es importante que las muescas de la llana mantengan el tamaño correcto durante toda la instalación. Coloque el piso acolchado en el adhesivo mientras esté húmedo (sensible a la presión - consulte al fabricante) y pase un rodillo de 68 kg en ambas direcciones. No pase el rodillo por la última sección de 25 cm del vinilo acústico, ya que así se asegurará de que la segunda mitad de la lámina se retira fácilmente para dejar al descubierto el borde del adhesivo.

13. Mientras el adhesivo está todavía húmedo, recorte el piso acolchado a ras del rodapié. Para ello, utilice una herramienta de recorte ajustable, que se puede adquirir fácilmente en los distribuidores de revestimientos de pisos o, si lo prefiere, recorte el material a mano alzada hasta el rodapié con una cuchilla de gancho. Una vez que el piso acolchado se haya recortado a ras del rodapié, pase un rodillo de 68 kg hasta que quede totalmente adherido al contrapiso.

14. Ahora repita las secciones 8-11 para la otra mitad de los rollos antes de que el adhesivo se fije en la primera mitad.

15. Después de un lapso de al menos 24 horas, suelde en caliente el piso acolchado utilizando una varilla de soldadura para pisos vinílicos a una temperatura de entre 250-300ºC cuando esté equipada con una boquilla de soldadura rápida Tarkett. Aunque el pavimento acolchado puede soldarse con disolvente, la solución preferida es la soldadura en caliente.

Los pisos acolchados también pueden instalarse utilizando el método convencional de trazado con trazadores largos, pero como el producto es tan flexible, no es tan fácil de recortar como algunos vinílicos acolchados. En caso de duda, utilice las técnicas de instalación convencionales.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN - (BALDOSAS SAFETRED UNIVERSAL Y SPECTRUM)

1. Prepare el contrapiso según sea necesario y elimine todo rastro de escombros.

2. Asegúrese de que se asigna material con el mismo número de lote a cada zona que se vaya a instalar. Siempre que sea posible, deben utilizarse también números de caja consecutivos.

3. Planifique la zona de instalación para evitar, en la medida de lo posible, pequeños cortes (-10 cm) de las baldosas, especialmente cerca de las puertas.

4. Elija una de las paredes más largas de la zona a instalar.

5. Mide desde esta pared en cualquiera de los extremos hasta el otro lado de la habitación.

6. Si hay una diferencia significativa entre ambos tamaños, elija el mayor de ellos.

7. Mida de nuevo desde la misma pared en ambos extremos. Esta vez mida sólo la mitad del tamaño elegido anteriormente. Marque esta medida en el contrapiso con lápiz.

8. Traza una línea de tiza entre ambas marcas de lápiz. Esta línea de tiza indica ahora el centro de la anchura de la habitación.

9. Repita los procedimientos 2-6 en las paredes más cortas de la parte superior e inferior de la zona a instalar. Esto indica ahora el centro de la longitud de la habitación.

10. Aunque ya se ha identificado el punto central de la zona que se va a instalar, este procedimiento no calcula el tamaño de las baldosas parciales que habrá que insertar en el borde de las paredes. Es posible que sean demasiado pequeñas para ser aceptables, (-10 cm).

11. Para ajustar el tamaño de las baldosas perimetrales, desplace la línea de tiza central la mitad del tamaño de la baldosa, por ejemplo: si la baldosa mide 50 cm, desplace la línea de tiza 25 cm desde su ubicación actual. De este modo, el tamaño de las baldosas en el perímetro de las paredes aumentará o disminuirá y se conseguirá un tamaño de baldosa equilibrado a ambos lados de la zona que se está instalando.

12. Cuando la línea de tiza esté en su posición final, coloque una regla contra ella y trace con un lápiz el borde de la regla sobre el contrapiso. Aplique el adhesivo hasta el borde de la marca del lápiz, que representa la línea de tiza.

13. **En áreas que estarán sujetas a altos niveles de abuso de agua de la superficie y tiene bordes abiertos, por ejemplo, salas de esclusas, entonces es esencial que el material se adhiere con adhesivo epoxi o un adhesivo de poliuretano.** En otras zonas estándar, como las zonas domésticas, es decir, cocinas, baños, zonas de circulación general y situaciones comerciales en las que no se produzcan grandes derrames de agua/líquidos, el material puede adherirse con un adhesivo acrílico/acrílico sensible a la presión.

14. Para aplicaciones más pequeñas, se puede utilizar el adhesivo Tarkett Tarkospray siguiendo las instrucciones claramente indicadas en el envase, lo que puede simplificar el procedimiento de instalación en zonas pequeñas.

O

15. Aplique Embond 170, adhesivo acrílico sensible a la presión de Tarkett. Los adhesivos sensibles a la presión deben aplicarse con llana utilizando una llana euro A2 o una llana dentada en "V" de 1,5 mm x 5 mm (es importante que las muescas de esta llana permanezcan de este tamaño durante toda la instalación) e inmediatamente después pasar un rodillo de lana de oveja (elimina el riesgo de que el adhesivo aplicado con llana se refleje), que debe volver a saturarse continuamente en adhesivo directamente desde la cubeta de adhesivo para evitar que el adhesivo original aplicado con llana se disperse mal por el contrapiso. Deje que el adhesivo se vuelva opaco y pegajoso antes de colocar el material en el adhesivo y, a continuación, pase un rodillo de 68 kg. Las baldosas están marcadas con flechas de dirección en el reverso y deben instalarse siempre en la misma dirección. Coloque las baldosas en el adhesivo (uniéndolas firmemente a tope) de forma tardía pero húmeda y pase un rodillo de 68 kg en ambas direcciones.

16. Al aplicar el adhesivo al contrapiso, es importante que sólo se aplique el área que pueda instalarse cómodamente dentro del tiempo abierto del adhesivo.

Los fallos en las instalaciones de baldosas se deben casi siempre a que las baldosas se colocan tarde en el adhesivo. En otras palabras, el adhesivo estaba demasiado seco cuando se colocaron las baldosas en el piso. Las baldosas perimetrales son zonas de fracaso notorio.

17. Al instalar las baldosas, procure dejar la zona perimetral seca de adhesivo, especialmente en las zonas grandes. Coloque las baldosas secas, luego retire y aplique el adhesivo o aplique el adhesivo justo antes de cortar a medida.

18. Utilice un rodillo de 68 kg para asegurarse de que las baldosas se adhieren firmemente al adhesivo a medida que avanza la instalación.

19. Después de 24 horas soldar las baldosas si se solicita, si las baldosas se instalan en una zona muy húmeda o se utilizan en una zona de mucho uso.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN EN PARED

Si también se van a revestir las paredes con Tarkett Aquarelle, Wallgard u otro tipo de revestimiento de PVC, deberá hacerse después de la instalación del revestimiento del piso.

DRENAJE

1. Sólo los sistemas de drenaje con tapas de drenaje específicamente diseñadas son adecuados para su uso con un revestimiento de piso vinílico en este tipo de aplicación, por ejemplo: Desagües de piso, bridas y tapas de abrazadera suministrados por Tarkett.

2. **IMPORTANTE:** para permitir un perfecto drenaje del agua, el contrapiso debe preverse con una pendiente de 1 cm por metro hacia el desagüe.

En caso de dudas o aclaraciones, póngase en contacto con la División Técnica de Tarkett o con su representante local de Tarkett para obtener más información.

SEGURIDAD EN LA SOLDADURA

ROLLO

1. Deje transcurrir al menos 24 horas antes de soldar en caliente con el cable de soldadura Safetred.

2. Ranurar las costuras utilizando un ranurador de costuras Tarkett (1258027) y una cuchilla (1258028), una herramienta de ranurado tipo "P" o una fresadora automática de costuras.

3. La ranura debe penetrar 2/3 en el grosor del material.

4. Asegúrese de que la ranura está libre de residuos y de exceso de adhesivo antes de empezar a soldar.

5. La temperatura de soldadura recomendada es de 250-300ºC cuando se utiliza una boquilla de soldadura rápida Tarkett (1258012).

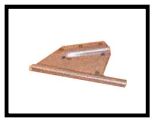

6. Utilizando una pistola de soldadura de aire caliente Leister equipada con una boquilla de soldadura rápida, será necesario que el ajuste sea aproximadamente el número 5 - 6. Si no está seguro, consulte las instrucciones del fabricante para el ajuste correcto. Si no está seguro, consulte las instrucciones del fabricante para el ajuste correcto. Ajuste la pistola de soldadura a esta temperatura durante varios minutos antes de comenzar a soldar para alcanzar la temperatura correcta.

7. Pruebe la operación de soldadura en una pieza de desecho de Safetred antes de soldar la zona principal.

8. Soldar a unos 2 metros por minuto.

9. Preferiblemente 2 personas soldando. Un operario soldando al menos 3 metros por delante del otro antes de que la segunda persona recorte el cable 1 mm por encima del Safetred con la ayuda de una espátula insertada en una corredera de soldadura. A continuación, se debe dejar enfriar la soldadura. Por último, recorte el cable de soldadura a ras de la superficie del **Safetred sólo con la espátula.**

*BALDOSAS (SI SE SOLICITA, SE INSTALAN EN UNA ZONA MUY HÚMEDA O SE UTILIZAN EN UNA ZONA DE MUCHO USO)

1. Deje transcurrir al menos 24 horas antes de soldar en caliente con la varilla de soldadura Safetred.

2. Ranurar las costuras utilizando un ranurador de costuras Tarkett (1258027) y una cuchilla (1258028), una herramienta de ranurado tipo "P" o una fresadora automática de costuras.

3. El Safetred debe ranurarse 2/3 de su grosor.

4. Asegúrese de que la ranura está libre de residuos y de exceso de adhesivo antes de empezar a soldar.

5. La temperatura de soldadura recomendada es de 250-300°C cuando se utiliza una boquilla de soldadura rápida Tarkett, artículo - 1258012.

6. Si se utiliza una pistola de soldadura de aire caliente Leister equipada con la boquilla de soldadura rápida, el ajuste deberá ser aproximadamente 5-6. Si no está seguro, consulte las instrucciones del fabricante para obtener el ajuste correcto. Si no está seguro, consulte las instrucciones del fabricante para el ajuste correcto. Ajuste la pistola de soldadura a esta temperatura durante varios minutos antes de comenzar a soldar para alcanzar la temperatura correcta.

7. Pruebe la operación de soldadura en una pieza de desecho de Safetred antes de soldar las juntas del piso.

8. Suelde a una velocidad aproximada de 2 m por minuto. Preferiblemente 2 personas soldando, un operario soldando al menos 3m por delante del otro antes de que la segunda persona recorte el cable 1mm por encima del Safetred con la ayuda de un cuchillo espátula insertado en una corredera de soldadura. A continuación, se debe dejar enfriar la soldadura. Por último, recorte el cable de soldadura a ras de la superficie del Safetred utilizando únicamente la espátula.

ROLLO AUTOADHESIVO

También es posible autoencofrar Safetred sin utilizar un perfil de encofrado. Sin embargo, en el caso de Safetred Universal y Spectrum, se recomienda encofrar sobre un perfil de encofrado de 1,5 a 4 cm de radio y subir por la pared hasta la altura deseada, donde normalmente se termina con una junta de remate de PVC. Esto se puede lograr en una sola pieza con un mínimo de juntas, sin embargo, si el producto es uno que puede necesitar un ensanchador, tendrá que haber juntas verticales internas y externas. Si se trata de un producto en el que no se ha colocado un perfil de remate, hay que tener cuidado al introducir el vinilo en el ángulo de subida (véanse los diagramas, el perfil de remate y los ejemplos de tiras de remate a continuación). Pegue todas las superficies verticales y los detalles de la cala con un adhesivo de contacto sin disolventes.

Utilización de un formador de calas **Sin cala ex**

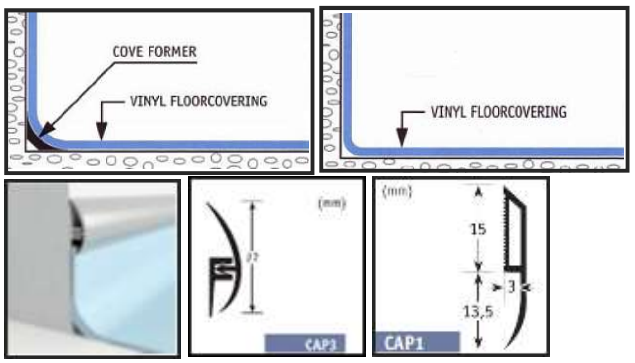

En caso de dudas o aclaraciones, póngase en contacto con la División Técnica de Tarkett o con su representante local de Tarkett para obtener más información.

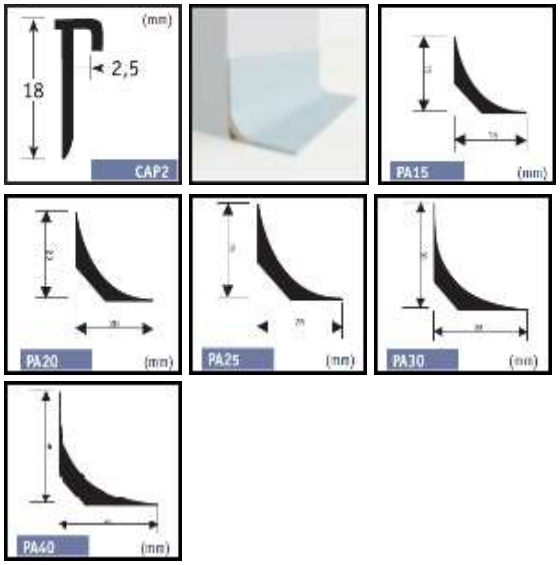

MOLDURA PREFORMADA DE PVC

Este tipo de producto está disponible en varias longitudes o rollos y varía en altura y saliente en el pie de la cala. Fije la moldura a una pared preparada y al contrapiso con un adhesivo de contacto. Mida la superficie que va a instalar y corte las longitudes del vinílico de modo que se solapen en la moldura unos 2 cm. Superponga las láminas 2,5 cm y vuelva a cortarlas para dejar una unión a tope. Adhiera el vinílico utilizando el mismo adhesivo acrílico que antes para la lámina (mientras sigue solapándose en la cala) hasta el borde de la cala encajada. Utilizando trazadores cortos (por encima y por debajo), trace y corte el vinílico hasta el borde de la cala de colocación y pase un rodillo de 68 kg mientras el adhesivo esté todavía húmedo. Transcurridas al menos 24 horas, suelde en caliente todas las uniones de rollo a rollo y de rollo a moldura con la varilla de soldadura Eclipse correspondiente.

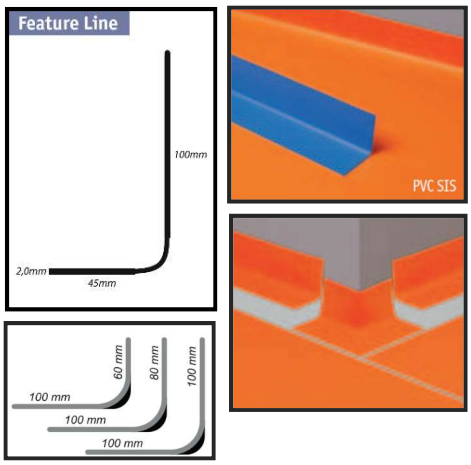

MOLDURAS DE PVC (NO APTAS PARA ZONAS MUY HÚMEDAS)
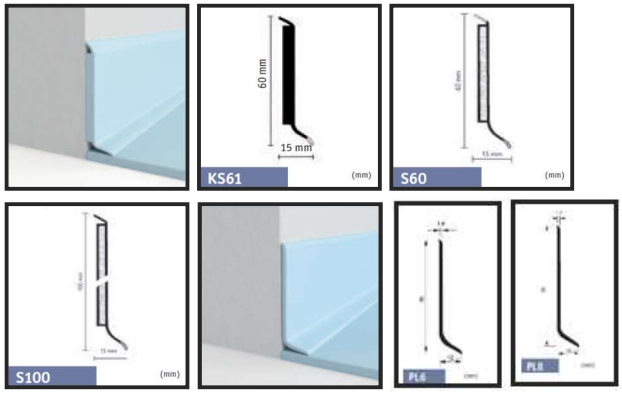
Este tipo de moldura no debe utilizarse cuando se requieran juntas estancas. Normalmente se utiliza como alternativa a un zócalo de madera en zonas que no estarán sometidas a grandes cantidades de agua superficial. El revestimiento de PVC con asiento está disponible en longitudes de 2 m, así como en rollos de diferentes longitudes, y normalmente tiene una altura de 10 cm y sobresale 1-1,5 cm en la punta. Instale el revestimiento del piso de la forma habitual, trazando una línea en la pared en lugar de un rodapié, y adhiéralo al contrapiso. Fije el revestimiento a una pared preparada con un adhesivo de contacto. Antes de adherir la moldura a la pared, puede sellar el borde del revestimiento a la pared con un sellador. Esto proporcionará una protección adicional al revestimiento del piso frente a la humedad superficial, pero no debe utilizarse como alternativa más barata a una moldura preformada o una moldura autoadhesiva cuando se requiera una unión estanca.