Instrucciones de Instalación para Baldosas de Vinílico Homogéneo

02/2022

iQ: Megalit, Eminent, Optima, Granit, Surface, Natural Premium: Primo, Micra, Eclipse Plus: Standard, Vylon, Somplan, Specjal S, Specjal Plus

CONDICIONES Y REQUISITOS

- El contrapiso debe ser duro, limpio, seco y sin grietas. Se deben eliminar el polvo y los contaminantes que puedan evitar la adhesión, como manchas de pintura, aceite, etc. Ten en cuenta que el asfalto, derrames de aceite, agentes de impregnación, marcas de bolígrafo, etc., pueden causar decoloración. Se debe realizar impermeabilización de acuerdo con las normas locales de construcción. Cuando sea necesario, se debe incorporar una membrana eficaz contra la humedad en el contrapiso. Verifica la humedad en los pisos apoyados en el piso, los pisos sobre salas de calderas, los pisos con calefacción por piso radiante o que contienen tuberías de alta temperatura, etc.
- Cuando se instalan unidades de calefacción por piso radiante en la losa de concreto, las unidades de calefacción deben encenderse antes de colocar el revestimiento del piso durante 3-4 semanas para asegurarse de que la condición de humedad del contrapiso calentado permita la colocación exitosa del revestimiento del piso. Deben apagarse 48 horas antes del inicio de la instalación para permitir que el contrapiso regrese al rango de temperatura recomendado por el fabricante del revestimiento del piso. Las unidades de calefacción deben permanecer apagadas durante las operaciones de colocación y no deben encenderse nuevamente hasta 6-7 días después de que se haya completado la colocación para permitir que el adhesivo se fije.
- **Al instalar este producto en contrapisos de concreto que no incluyan impermeabilización, el contenido de humedad medido en términos de humedad relativa no debe ser superior al 85% (en el Reino Unido e Irlanda, 75% según la norma BS 8203). O inferior al 2% con el método CM (método de carburo).**
- Cuando se colocan tuberías en el piso, deben colocarse de manera que el material del piso no esté continuamente expuesto a una temperatura superior a 27 °C, de lo contrario, puede haber decoloración y/u otras alteraciones del material.
- Se debe tener un cuidado especial en las instalaciones en superficies donde se esperan cambios significativos de temperatura, por ejemplo, pisos expuestos a una luz solar intensa, ya que la fuerza de adhesión y el tratamiento del contrapiso pueden estar sometidos a una gran tensión.
- Las tablas de piso y sustratos similares deben tener un contenido de humedad máximo del 8% (equivalente al 40% de humedad relativa a +20 °C), para que cualquier movimiento posterior no pueda causar daño.

PREPARACIÓN

- El polvo y las partículas sueltas deben eliminarse completamente. Los sustratos altamente absorbentes o variablemente absorbentes deben sellarse con un imprimador adecuado. La superficie imprimada debe estar completamente seca antes de comenzar la colocación.
- Al aplicar compuestos niveladores, utiliza compuestos que cumplan con los requisitos mínimos de las normas de construcción. NOTA: Puede producirse decoloración al usar compuestos de poliéster de dos partes si se mezclan incorrecta y/o insuficientemente. No mezcles directamente sobre el sustrato.
- Utiliza solo un lápiz de plomo para marcar. Ten en cuenta que cualquier marca realizada con bolígrafos de punta de fieltro, marcadores de tinta permanente o no permanente, bolígrafos de bola, etc., puede causar decoloración debido a la migración.
- **No se permite colocar y almacenar paletas de baldosas una sobre otra.**
- Antes de la colocación, permite que el material, el adhesivo y el contrapiso alcancen la temperatura ambiente, es decir, una temperatura de al menos 18°C. La humedad relativa del aire debe ser del 30 al 60%. El material debe almacenarse en interiores al menos 24 horas antes de la instalación, preferiblemente 48 horas. **Asegúrate de que las cajas de baldosas estén apiladas no más de cinco, planas y paralelas.**
- El material debe almacenarse en una superficie nivelada. Cualquier defecto en el material debe informarse inmediatamente a tu oficina de ventas más cercana. Siempre menciona los números de color y rollo, que se indican en la etiqueta.

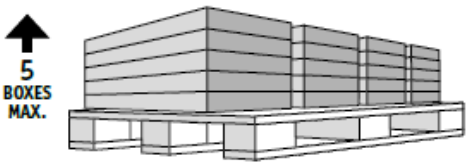

Antes de la colocación, asegúrate de que las baldosas no estén apiladas más de cinco.

Si se necesitan dudas o aclaraciones, comunícate con tu representante local de Tarkett para obtener más información.

Tarkett

INSTALACIÓN

- La instalación debe realizarse a temperatura ambiente entre 18°C y 26°C. La temperatura del contrapiso debe ser al menos de 15°C. La humedad relativa del aire en las instalaciones debe ser del 35 al 65%. Mantén la misma temperatura y humedad durante al menos 72 horas después de la instalación.
- **Si se utiliza material de varias cajas, estas deben tener los mismos números de serie de fabricación y deben utilizarse en orden consecutivo. No se deben mezclar cajas de diferentes paletas. Las cajas deben instalarse en secuencia.**
- Las baldosas se adhieren completamente con un adhesivo aprobado para las baldosas de vinilo homogéneo de Tarkett, utilizando una espátula A1/A2. **Consulta las instrucciones del fabricante del adhesivo con respecto a la cobertura, el tiempo de secado, etc.** Ejemplos de adhesivos adecuados se pueden encontrar en professionals.tarkett.com.
- El tiempo de ensamblaje depende del tipo de sustrato, su capacidad de absorción, la temperatura y la humedad del aire en las instalaciones.
- Los adhesivos sensibles a la presión se pueden rodar inmediatamente con un rodillo de lana de cordero para eliminar el riesgo de que el adhesivo aplicado con paleta se refleje. El rodillo de lana de cordero debe estar continuamente empapado en adhesivo directamente del recipiente de adhesivo para evitar que el adhesivo original aplicado con paleta se distribuya de manera deficiente sobre el contrapiso.
- Las baldosas se pueden instalar en la misma dirección o en un patrón de damero.
- Antes de comenzar la instalación, determina el método de colocación teniendo en cuenta la forma de la habitación y el diseño a colocar. La instalación debe comenzar desde el centro de la habitación y terminar a lo largo de las paredes.
- Instala las baldosas apretadas entre sí. Las baldosas deben presionarse firmemente juntas.
- Asegúrate de que las baldosas hagan buen contacto con el adhesivo y que todo el aire sea expulsado. Utiliza un rodillo para pisos (aproximadamente 65 kg) y rueda en cruz sobre el piso. Vuelve a pasar el rodillo después de 30-40 minutos.
- Se recomienda soldar en caliente las baldosas con una varilla de soldadura aprobada.
- Las Decorplanks de iQ Optima Essence no deben ser soldadas.

SOLDADURA

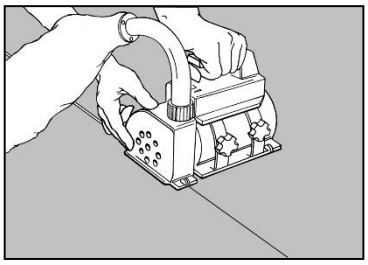

Las baldosas se sueldan en caliente. No sueldes hasta que el adhesivo se haya unido completamente; espera 24-48 horas. Las juntas se biselan o ranuran aproximadamente 3/4 del grosor con una herramienta manual de ranurado o una máquina antes de la soldadura.

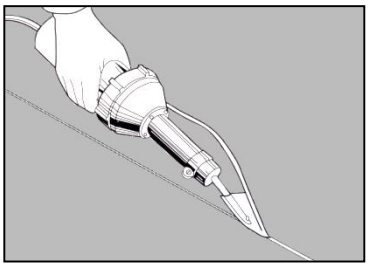

Suelda con aire caliente y la Boquilla Speed Welding de Tarkett. Realiza una prueba de soldadura en un trozo sobrante antes de comenzar el trabajo, para ajustar la velocidad y la temperatura. **IMPORTANTE:** Al soldar iQ Megalit, se debe utilizar una Boquilla Speed Welding de Tarkett o equivalente.

RECORTADO

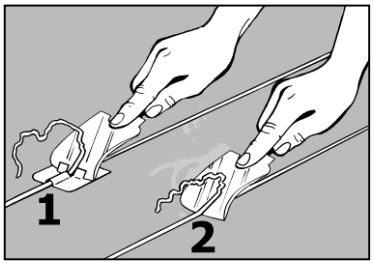

PRECAUCIÓN: Las costuras soldadas deben enfriarse a temperatura ambiente antes de recortar. Comienza a recortar donde comenzaste a soldar. Se recomienda realizar todo el recorte del hilo de soldadura en dos pasos: recorte grueso y recorte fino.

Si se necesitan dudas o aclaraciones, comunícate con tu representante local de Tarkett para obtener más información.

Tarkett

INSPECCIÓN

- La obra debe completarse con una inspección. Asegúrate de que el piso recién colocado esté libre de residuos de adhesivo y que la unión sea consistente, sin burbujas.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- Siempre protege el piso con papel grueso, tablero duro o similar durante el período de construcción. Si se utiliza cinta adhesiva, esta no debe aplicarse directamente sobre la superficie del piso.

- ¡IMPORTANTE! Restringe el tráfico peatonal durante 24 horas después de la instalación. No permitas tráfico pesado, cargas rodantes ni la colocación de muebles durante 72 horas después de la instalación. La mayoría de los proveedores de adhesivos para pisos especifican 72 horas antes de que se alcance la resistencia final.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

- Utiliza solo adhesivos recomendados por el fabricante de adhesivos.

- Utiliza un sistema de alfombrillas en las entradas para proteger contra la suciedad y el polvo. El caucho puede causar decoloración en el piso.

GENERAL

- Contacta a tu representante de Tarkett si tienes dudas sobre alguna parte de la instalación.

- Esta información está sujeta a cambios para mejoras continuas.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

- Aunque Tarkett pueda enumerar una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, compuestos niveladores y membranas impermeabilizantes de superficie, no garantizamos los productos mencionados. La lista de productos y fabricantes no está garantizada como completa o actualizada. Tarkett no aceptará ninguna responsabilidad por el rendimiento insatisfactorio de estos productos en conjunto con alguno de sus productos.

Si se necesitan dudas o aclaraciones, comunícate con tu representante local de Tarkett para obtener más información.

Tarkett